



De buddy voor samen leren.

GEBRUIKERSHANDLEIDING / A4

MILO / PRODUCTGIDS


LEES DIT EERST

Milo gebruikershandleiding.

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u Milo installeert en gebruikt. Bewaar de handleiding voor later gebruik. Afbeeldingen en schema's zijn schematisch en bedoeld als referentie.

Gemaakt voor samen leren in de klas

Milo is het mobiele interactieve display voor leren in kleine groepjes: rijd Milo naar de juiste plek, sluit indien nodig de stroom aan en laat leerlingen samenwerken rond één gedeeld oppervlak.

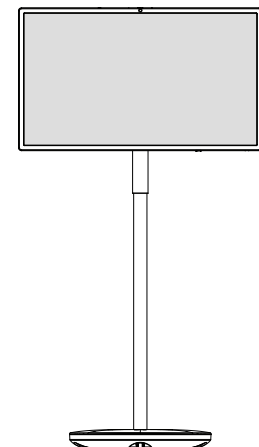

Product

Milo interactief display, gebaseerd op het mobiele 32 inch displayplatform.

Gebruik

Voor gebruik binnen in klaslokalen en schoolomgevingen. Houd ventilatieruimte vrij.

Veiligheid

Gebruik twee personen bij uitpakken en installeren. Haal de stroom los vóór bekabelen of schoonmaken.



SNEL OVERZICHT

Alles wat nodig is om Milo in te stellen en te gebruiken.

Deze handleiding bundelt de nuttige eindgebruikersinformatie uit de bronhandleiding en presenteert die in de Milo-stijl.

01

Paklijst

Display, voet, liftkolom, voedingsaccessoires en optionele afstandsbediening.

02

Veiligheid

Elektrische veiligheid, plaatsing, accuveiligheid en dagelijks onderhoud.

03

Installatie

Installatie van voet, liftkolom en scherm met schema's.

04

Verstellen

Hoogte- en hoekverstelling na installatie.

05

Bediening

Aansluitingen, knoppen, cameraschuif en kabelveiligheid.

06

Accu

Gedrag van de accu-indicator en onderhoudsaanwijzingen.

07

Dagelijks gebruik

Stroom, touchbediening, wifi en netwerkverklaring.

08


Ondersteuning

Probleemoplossing en technische specificaties.

MEEGELEVERDE ONDERDELEN

Paklijst en basisveiligheid.

Neem vóór installatie contact op met uw leverancier als een genoemd onderdeel ontbreekt.

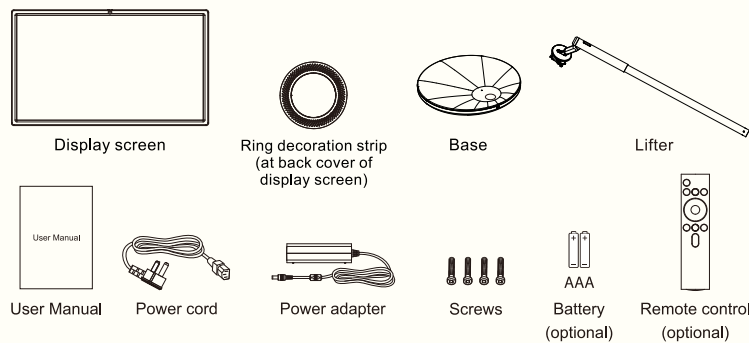

Hoofdonderdelen

Scherm, voet en liftkolom.

Voeding

Stroomkabel en voedingsadapter.

Optioneel

Afstandsbediening en AAA-batterijen.

Elektrische veiligheid

- Gebruik alleen het type voeding dat op het typeplaatje staat vermeld.
- Haal de adapter of stroomkabel niet uit elkaar.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Gebruik het product niet tijdens hevige regen of onweer. Haal de stekker direct uit het stopcontact.

Plaatsing en dagelijks onderhoud


- Plaats het product op een vlakke ondergrond. Gebruik het niet op een instabiele of schuine plek.
- Gebruik altijd de standaard en installatiemethode die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Houd kleine accessoires buiten bereik van kinderen.
- Laat minimaal 4 inch of 10 cm ruimte vrij rond ventilatieopeningen.
- Werk aangesloten kabels netjes weg om struikelen, trekken of vastpakken te voorkomen.
- Verplaats het product rustig en voorkom druk op het voorpaneel.

INSTALLATIE MET TWEE PERSONEN


Installeer de voet en liftkolom stevig.

Waarschuwing


Voor uitpakken en installeren zijn minimaal twee personen nodig. Zet bevestigingsschroeven stevig vast. Kantel het product niet, omdat het kan omvallen en schade of letsel kan veroorzaken.

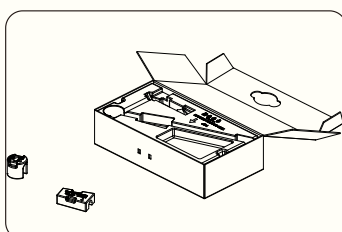


1. Unpack and take out the top protective pad.

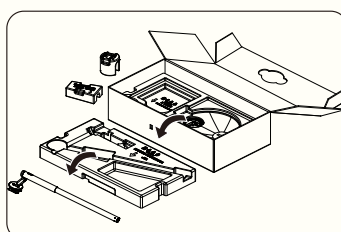


2. Take out the cushion pad and the lifter.

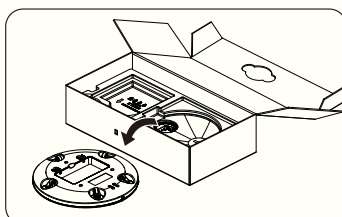


3. Take out the base.

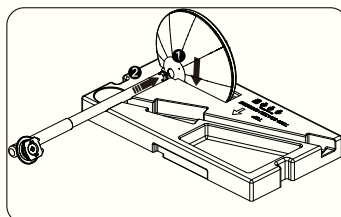

4. Place the base in the slot.

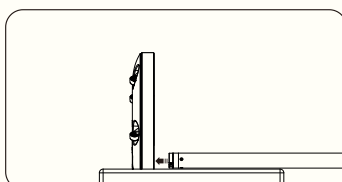

5. Install the lifter to the base by aligning it with the slot position.

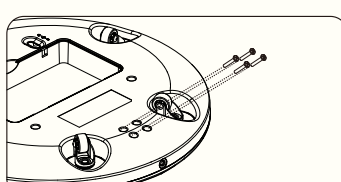


6. Align the screws with the screw holes, and then fasten the screws.

SCHERM


Bevestig het scherm aan de liftkolom.

Let op bij demontage


Druk tijdens demontage op de snelontgrendelingsknop om het scherm van de liftkolom te halen.

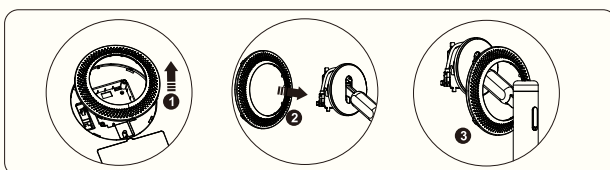


7. Before taking the display screen out of the package, first take out the trim ring at the back; then put the trim ring through the lifter.

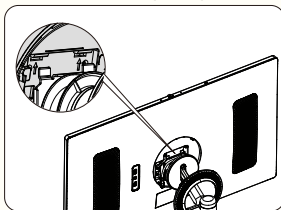


8. Tilt the display screen face up, and install it by alignment with the clipping position.

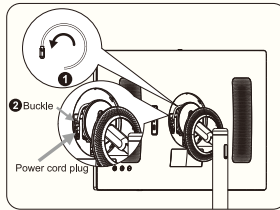

9. Wind the power cord counterclockwise, and insert the plug; then tidy the power cord and insert it in the fixing slot.

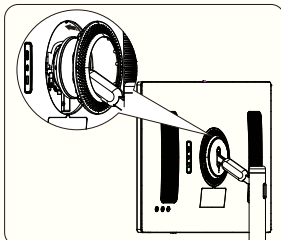

10. Align the locating hole of trim ring with the locating stud on the rear shell of the screen, and simply press to finish installation.

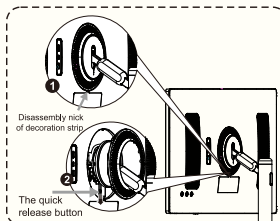


Attention: During disassembly, it is needed to press the quick release button to remove the display screen from the lifter.

COMFORTABEL KIJKEN

Stel hoogte, hoek en aansluitingen in.

Stel na installatie de hoogte en kijkhoek af voor comfortabel gebruik. Sommige toepassingen ondersteunen geen verticale schermstand.

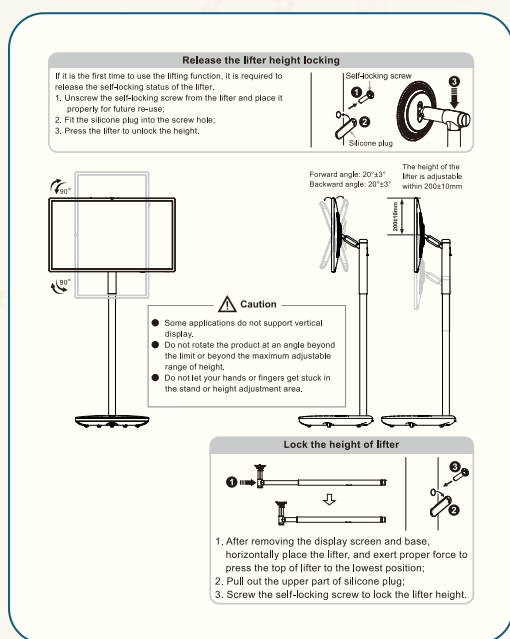

1

Ontgrendel de hoogtevergrendeling

Draai de zelfborgende schroef uit de liftkolom en bewaar deze voor later gebruik.

2

Plaats de siliconen dop

Plaats de siliconen dop into the screw hole.


3

Ontgrendel de hoogte

Druk op de liftkolom om de hoogte te ontgrendelen. Draai niet verder dan de hoeklimiet of maximale hoogte.


Waarschuwing bij aansluiten

Schakel de stroom uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. Open het stofklepje van de poort en sluit de kabel aan op de juiste aansluiting.

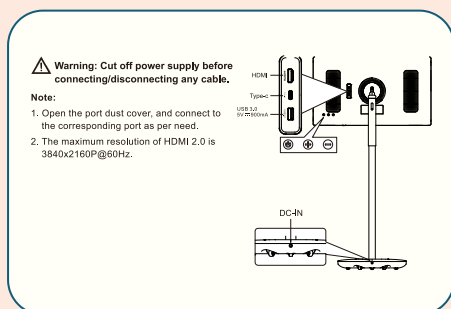

Functies van de knoppen


- Aan-uitknop: druk in stand-by of scherm-uitstand om in te schakelen.
- Druk tijdens normaal gebruik om het scherm uit te schakelen.
- Volume +: verhoogt het volume.
- Volume -: verlaagt het volume.
- De maximale resolutie van HDMI 2.0 is 3840 x 2160P @ 60Hz.

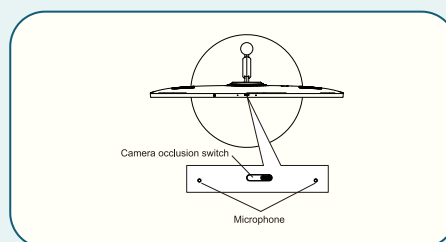

INTERNE ACCU

De voet bevat een interne accu die het product tijdelijk van stroom kan voorzien wanneer er geen andere voeding is aangesloten.

Gebruik de accu en optionele afstandsbediening correct.

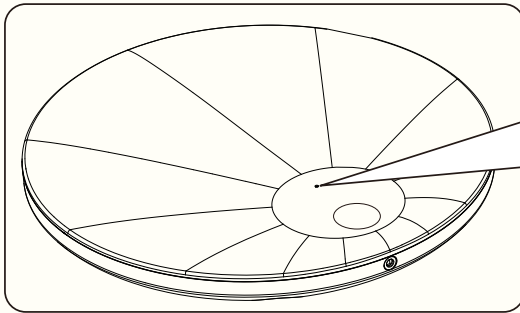


In the off state:
Power insertion: Green light flashes three times.
Charging / Fully charged: Green light remains on constantly.
When the device is powered on:
Low battery: Red light is constantly on.
Charging/fully charged: Green light is constantly on.
Power plug inserted: Green light flashes three times.

Gedrag van de indicator

- Uitgeschakeld, stroom aangesloten: groen lampje knippert drie keer.
- Laden of volledig opgeladen terwijl uitgeschakeld: groen lampje blijft continu branden.
- Ingeschakeld, lage accustand: rood lampje blijft continu branden.
- Ingeschakeld, laden of volledig opgeladen: groen lampje blijft continu branden.

Let op bij de accu

- De accu- en gebruikstijd nemen af naarmate het product langer in gebruik is.
- De accu kan niet worden opgeladen in extreme omgevingen.
- In stand-by modus neemt de resterende capaciteit vanzelf af.
- Een accucapaciteit rond 50% helpt om de levensduur van de accu te verlengen.

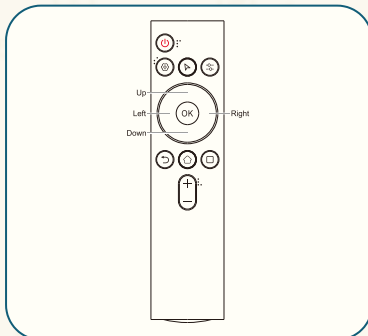

1 Plaats batterijen

Plaats twee AAA-batterijen en controleer of de polen overeenkomen met de + en - symbolen in het batterijvak.

2 Open koppelen

Open Instellingen > Verbonden apparaten > Afstandsbediening koppelen op het scherm.

3 Koppel dicht bij het scherm

Houd de koppeltoetscombinatie ingedrukt totdat de indicator knippert. Houd de afstandsbediening binnen 20 cm van het scherm en wacht op de bevestiging.

GEBRUIK IN DE KLAS

Stroom, touchbediening en wifi.

Let op bij aanraken

Druk niet met kracht op het scherm. Is het scherm uit, tik dan twee keer om het te activeren. Kies Instellingen > Systeem > Gebaren > Navigatiemodus om de systeemnavigatie te kiezen.

Inschakelen en stand-by

Sluit de stroomkabel aan. Houd in uitgeschakelde toestand de aan-uitknop ingedrukt om Milo in te schakelen. Veeg tijdens normaal gebruik vanaf de bovenrand omlaag en kies Uitschakelen om naar stand-by te gaan.

Touchbediening

- Tikken: raak het scherm kort aan.
- Vasthouden: raak het scherm 2 seconden of langer aan.
- Vegen: beweeg omhoog, omlaag, links of rechts.
- Slepen: houd een onderdeel vast en verplaats het.
- Openen of sluiten: gebruik twee vingers om te zoomen wanneer dit wordt ondersteund.

Draadloos netwerk

Open Instellingen > Netwerk en internet > Internet en schakel wifi in. Selecteer een netwerk. Een sloticoon betekent dat het netwerk beveiligd is en het juiste wachtwoord nodig heeft.

Belangrijke verklaring over netwerkdiensten

Alle inhoud en diensten die via het product worden verkregen, zijn eigendom van derden en beschermd door auteursrecht, octrooi-, merken- en andere intellectuele-eigendomsrechten. Deze inhoud en diensten zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mogen niet worden gebruikt op een manier die niet is toegestaan door de eigenaar of dienstverlener.

Het bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte of onverwachte verliezen of schade die voortkomen uit toegang tot inhoud, diensten, informatie of software van derden via dit product.

Diensten van derden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, verwijderd of stopgezet. Het bedrijf verklaart of garandeert niet dat diensten of inhoud altijd toegankelijk blijven. Neem voor vragen of serviceverzoeken over deze inhoud en diensten rechtstreeks contact op met de betreffende aanbieder.



ONDERSTEUNING

Gebruik deze controles voordat u service aanvraagt. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met uw leverancier of servicepartner.

Veelvoorkomende problemen en eerste controles.

Geen beeld, geen geluid, indicator uit.

Controleer of het product is ingeschakeld. Controleer of de stroomkabel is aangesloten.

Het product schakelt plotseling uit.

De interne accu kan leeg zijn; sluit de stroomkabel aan. Controleer of automatisch uitschakelen actief is. Als de accu oververhit raakt, schakelt het product automatisch uit ter bescherming.

Geen signaal van HDMI-apparaat.

Sluit de HDMI-kabel opnieuw aan. Start het HDMI-apparaat opnieuw op terwijl Milo aan staat.

Geen geluid.

Stel het volume in op een geschikt niveau.

Korte afstand of storing bij de afstandsbediening.

Verwijder objecten voor de ontvanger van de afstandsbediening. Vervang de batterij.

Netwerk kan niet worden verbonden.

Vraag de netwerkbeheerder naar de beschikbare IP-instellingen. Controleer of de netwerkkabel correct is aangesloten. Raadpleeg de netwerkprovider.

Netwerk is traag bij online video's.

Vergroot indien mogelijk de netwerkbandbreedte. Probeer een ander VOD-adres voor betere bronnen.

TECHNISCHE REFERENTIE

Onderstaand overzicht bevat de technische basisgegevens van Milo Companion 32.

Milo-specificaties.

Schermsformaat	32 inch
Resolutie	3840 x 2160
Ingebouwd systeem	Android 14 OS
Uitgangsvermogen speakers	2 x 8 W / 4 Ω
Voeding	19 V DC / 4,74 A; maximaal 90 W
Oplaadbare lithiumaccu	8550 mAh / 11,1 V / 94,9 Wh; gemiddeld 3 tot 4 uur gebruiksduur.
Voedingsadapter	Ingang: 100-240 V~, 50/60 Hz. Uitgang: 19 V / 4,74 A.
Omgevingseisen	Gebruikstemperatuur: 0°C tot +40°C. Opslagtemperatuur: -10°C tot +50°C. Luchtvochtigheid tijdens gebruik: 0% tot 65% RV, niet-condenserend. Luchtvochtigheid bij opslag: 0% tot 80% RV, niet-condenserend. Gebruikshoogte: ≤ 3000 m.
Afmetingen en gewicht	734 x 1331 x 426 mm (b x h x d); 16,84 kg netto.

HDMI

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI en gerelateerde termen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Elektrisch label



Android, Google Play en YouTube zijn handelsmerken van Google LLC.